7セグメント表示器 SEG85 取扱説明書

SEG85H3G-2MW

SEG85H2G-2MW

SEG85H1G-2MW

SEG85H3G-W

SEG85H2G-W

SEG85H1G-W

SEG85H3G

SEG85H2G

SEG85H1G

1. 仕様	2
2. 形式及び種類	2
3. 配線方法	2
4. 外形図	2
5. 設定及び配線用端子台部	3-4
6. 点灯条件	4

2010年02月25日 作成

サカエ電機株式会社

住所: 名古屋市千種区内山三丁目30-10

電話:052-731-2591 FAX:052-731-8233

http://www.sakaedenki.co.jp/


メールアドレス shop@sakaedenki.co.jp

世 当 者 営業 業務 **後藤 伊藤**


1.仕様

仕様	SEG85-***
定格入力電圧	DC24V
消費電流	100mA (定格電圧時)
表示方法	発光ダイオードによるドットセグメント表示
文字高さ	85mm
外形寸法	113(H) × 76(W)


2.形式例及び種類

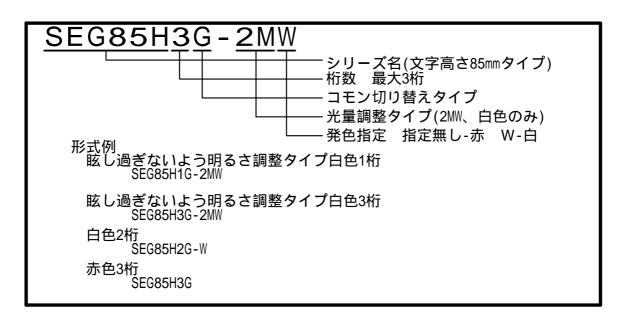


3.配線方法

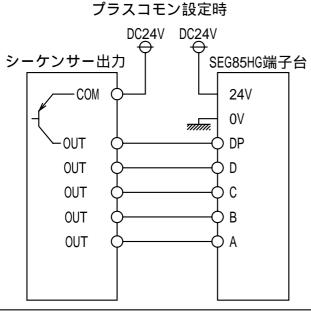

本製品はアイソレーションされておりません。 電源(DC24V)は必ずシーケンサーの出力カードと 同じにして下さい。

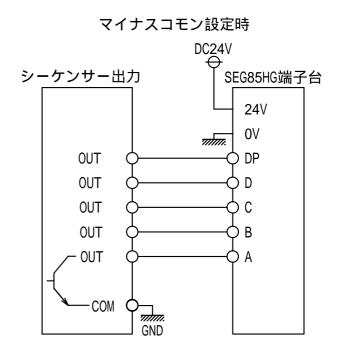


4.外形図

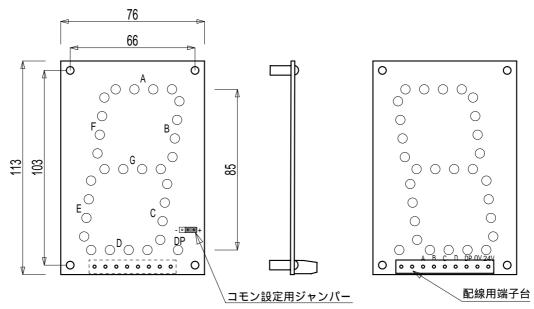


5. 設定及び配線用端子台部

- ジャンパースイッチを基板シルクの + 側に設定すると正論理(PNP)、 側に設定すると負論理(NPN)入力となります。

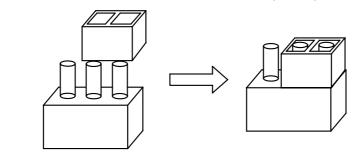

- ◯◯◯ + マイナスコモン(NPN)設定時

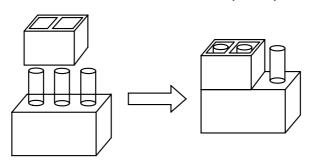

A B C D DP 0V 24V

端子台への配線方法

通信ケーブルを端子台へ差し込み、細いマイナスドライバーで上部のネジを締める事により 棒端子を固定します。

推奨締め付けトルク: 0.4N·m 推奨棒端子: BT1.25-10-1(ニチフ)

注1:端子台に電線を差し込む前に上部のネジを十分緩めて下さい。 ネジが締まり切った状態で電線を差し込むと、固定金具の下に電線が入り込んで 固定出来ない場合が有ります。

注2:棒端子には、短絡防止の為マークチューブを被せて下さい。

注3:指し込み口に電線を2本接続する場合、棒端子の背中どうしを合わせて挿入し、ネジを締めて下さい。

6. 点灯条件

	プラスコモンに設定時				マイナスコモンに設定時					
	D	С	В	Α	DP	D	С	В	Α	DP
5.3.3	L	L	L	L		Н	Н	Н	Н	
3333	L	L	L	Н		Н	Н	Н	L	
,	L	L	Н	L		H	Н	L	Н	_
,000 g	L	L	Н	Н		Н	Н	L	L	
,,,,,,	L	Н	L	L		Н	L	Н	Н	
occo	L	Η	L	Н		Н	L	Н	L	
, ,	L	I	Н	L	_	Н	L	L	Н	
)))))))	L	Ι	Н	Η	_	Н	L	L	L	_
	Н	L	L	L		L	Н	Н	Н	
,	Н	L	L	Н		L	Н	Н	L	
32328 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		_		_	Н					L